

Yealink

Микросотовая IP-DECT-система W75 Mini



Краткое руководство

Комплектация




Микросотовая
IP-DECT-система
W75 Mini



Винты (2 шт.)
Дюбели (2 шт.)



Адаптер питания
(Опционально)



Краткое руководство

В комплект W75 входит DECT-менеджер W75DM и базовая станция W75B.
Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, предоставляемые компанией Yealink. Использование аксессуаров и комплектующих другого производителя может повредить устройство.

Web-интерфейс

1. Найдите IP-адрес устройства в списке зарегистрированных клиентов на DHCP-сервере.
2. Для входа в веб-интерфейс введите IP-адрес в адресную строку веб-браузера.

Например: **192.168.3.130**

Не каждый веб-браузер автоматически преобразует IP-адрес в URL — в этом случае можно вместо IP-адреса указать URL вручную. Например: **http://192.168.3.130**


3. В открывшемся окне введите учетные данные для входа под учетной записью с правами администратора.

По умолчанию: имя пользователя — **admin**, пароль — **admin**.


Для получения дополнительной информации об использовании веб-интерфейса обратитесь к Руководству администратора (на английском языке) или зайдите на сайт www.ipmatika.com.

Разъемы и индикаторы

DECT-менеджер W75DM

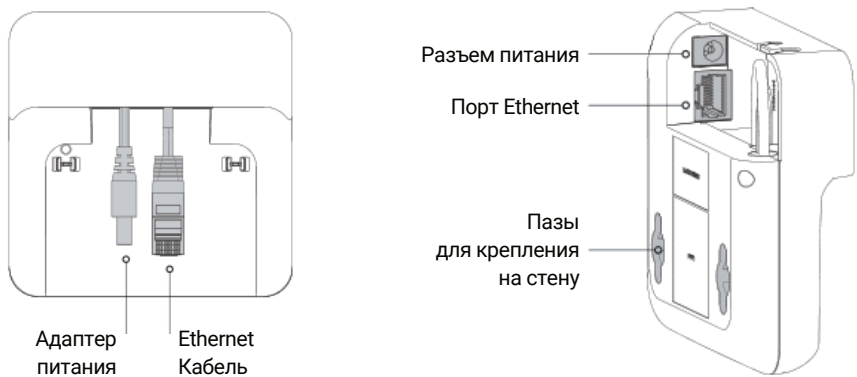

Базовая станция W75B

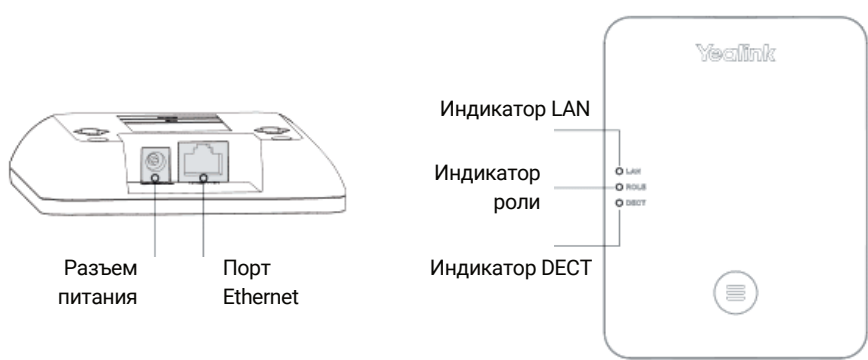

Индикаторы


Режим устройства	Индикатор LAN	Индикатор роли	Индикатор DECT
Основной DECT-менеджер + База	Зеленый	Оранжевый	Зеленый
Дополнительный DECT-менеджер + База	Зеленый	Зеленый	Зеленый
База	Зеленый	Выключен	Зеленый

Подготовка к эксплуатации

Подключение W75 Mini


W75 Mini можно подключить к локальной сети через маршрутизатор или PoE-коммутатор.

1. Подключите либо PoE, либо сетевой кабель и адаптер питания, которые входят в комплект W75 DECT-менеджера, как показано на иллюстрации ниже.

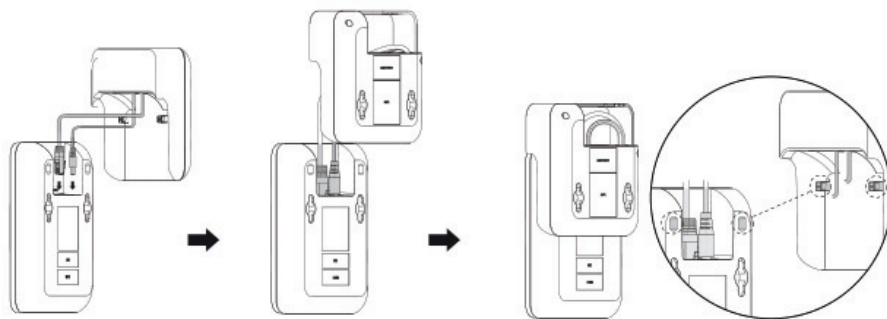


2. Подключите W75 Mini к сети и электропитанию:

- вариант А: через оригинальный адаптер питания Yealink (5 В / 0.6 А) и сетевой кабель;
- вариант Б: через IEEE 802.3af-совместимый PoE-коммутатор (в этом случае адаптер питания не требуется).

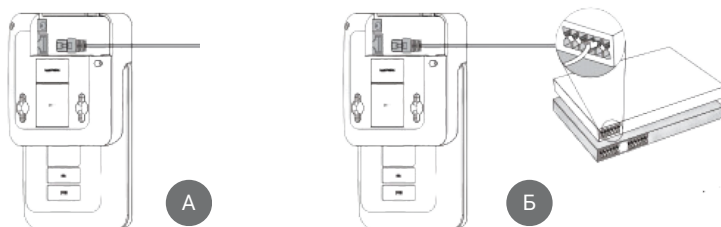


Если всё сделано правильно,
светодиодные индикаторы будут выглядеть следующим образом:

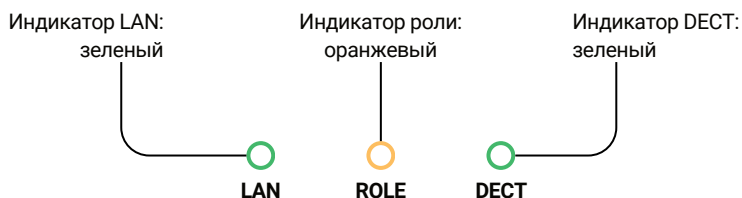


Подготовка к эксплуатации

Подключение нескольких W75 Mini


1. Подключите все W75 Mini к сети и электропитанию, как показано выше.
2. Выберите конкретную W75 Mini в качестве основного DECT-менеджера и основной базы. Запишите или запомните MAC-адрес устройства, чтобы впоследствии можно было быстро найти основную базу.

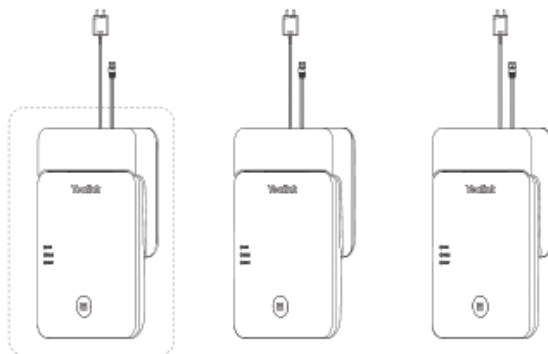

3. Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд **кнопку** на дополнительных устройствах, чтобы сменить режим DECT-менеджера. Если всё сделано правильно, светодиодные индикаторы будут выглядеть следующим образом:

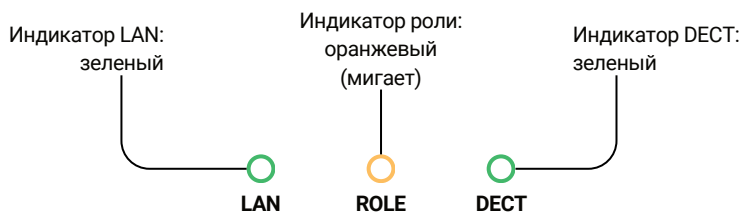


4. Нажмите, не удерживая, **кнопку** на дополнительных устройствах. Если всё сделано правильно, светодиодные индикаторы будут выглядеть следующим образом:

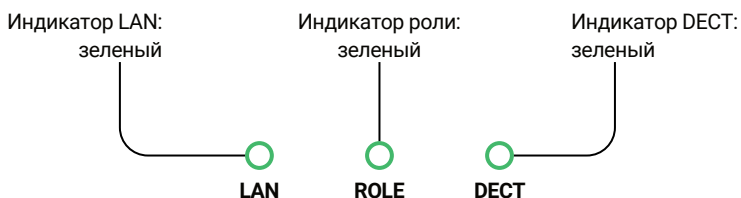

Подготовка к эксплуатации

5. Через 3 секунды DECT-менеджер автоматически перезагрузится и перейдет в режим смены роли.


Если всё сделано правильно, светодиодные индикаторы будут выглядеть следующим образом:

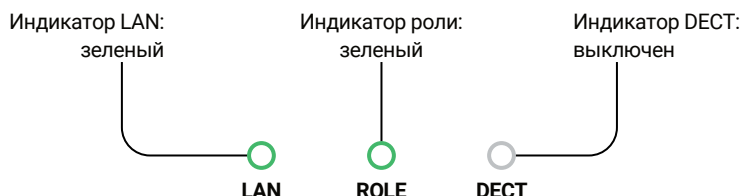


6. Отключите дополнительные устройства от сети и питания.

7. Отсоедините DECT-менеджер и базу основной W75 Mini друг от друга, затем вставьте сетевой кабель и кабель питания в соответствующие порты дополнительных W75 Mini.

Ни в коем случае не отключайте основную W75 Mini от сети и питания.

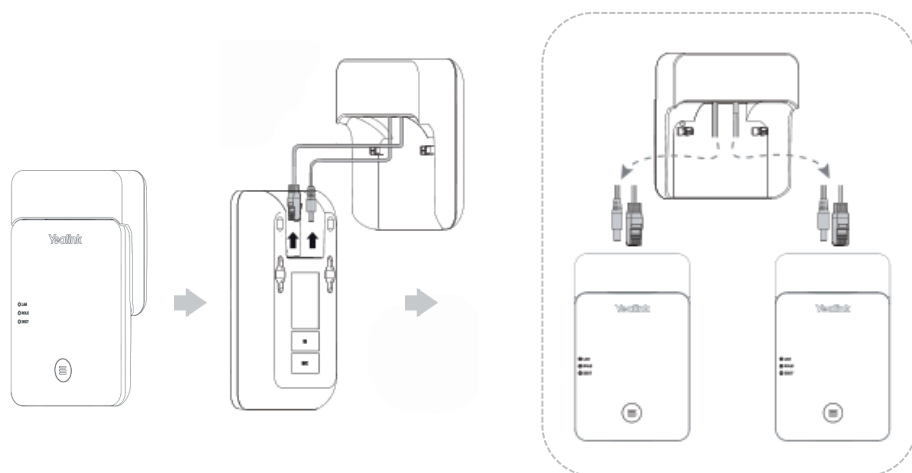

Если всё сделано правильно, светодиодные индикаторы будут выглядеть следующим образом:

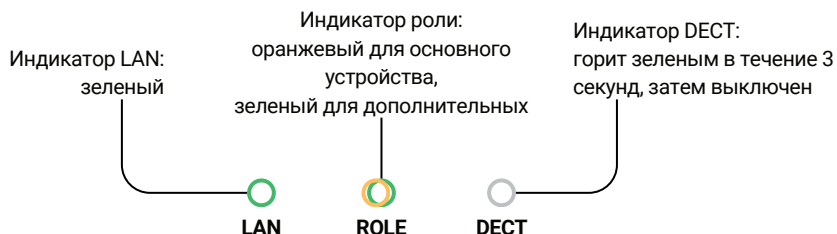


Подготовка к эксплуатации


8. Когда индикаторы примут вид, как на иллюстрации выше (индикатор DECT не горит, индикаторы роли горят оранжевым и зеленым соответственно), это значит, что дополнительные устройства были успешно зарегистрированы основным DECT-менеджером.

Отсоедините дополнительные устройства от основного точно так же, как и подключали их.


9. Подключите все устройства к сети и питанию согласно инструкции по подключению W75 Mini выше.

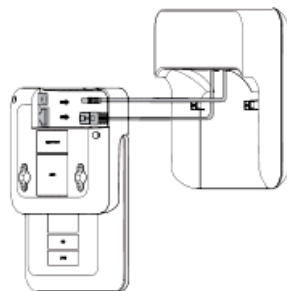

Если всё сделано правильно, светодиодные индикаторы основной W75 Mini будут выглядеть следующим образом:

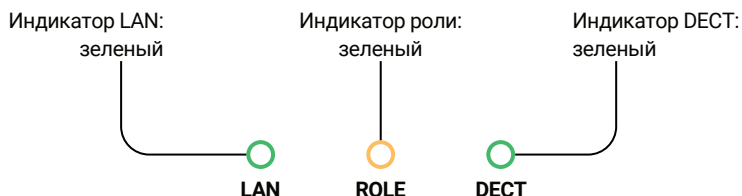

Светодиодные индикаторы дополнительных W75 Mini будут выглядеть следующим образом:

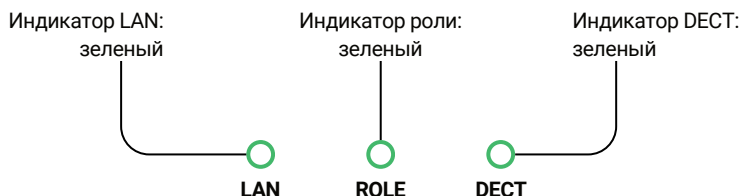


Установка

Установка на стену



После подключения кабеля можно приступать к монтажу устройства.

Подготовьте крепление с помощью винтов и дюбелей, а затем закрепите на них устройство, вставив крепление в соответствующие отверстия.

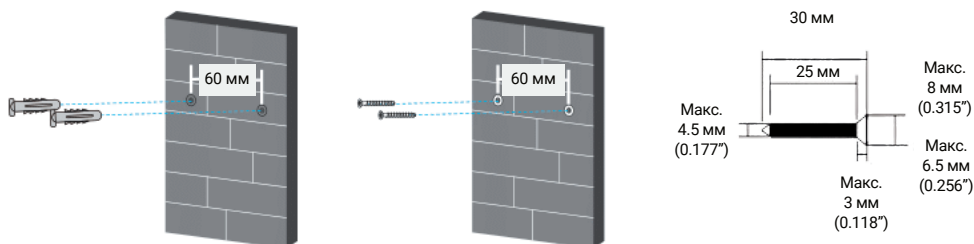

Расположение W75 Mini в зависимости от количества

Одно устройство →

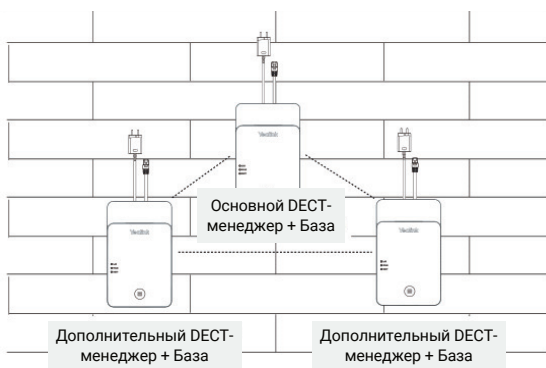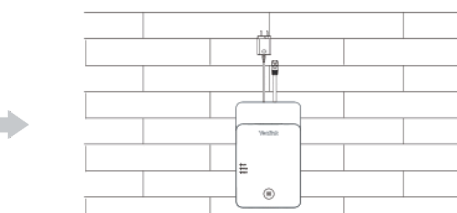

← Два или три устройства

Основная система W75 Mini (DECT-менеджер + База) должна быть расположена в центре, а дополнительные устройства — по сторонам. На данный момент W75 Mini может не поддерживать больше одной дополнительной системы.

Установка и подключение базовой станции


Подключение базовой станции к питанию



Рекомендуется:

- вариант А: использовать оригинальный адаптер питания Yealink (5 В / 0.6 А);
- вариант Б: использовать IEEE 802.3af-совместимый PoE-коммутатор.

Установка базовой станции на стену

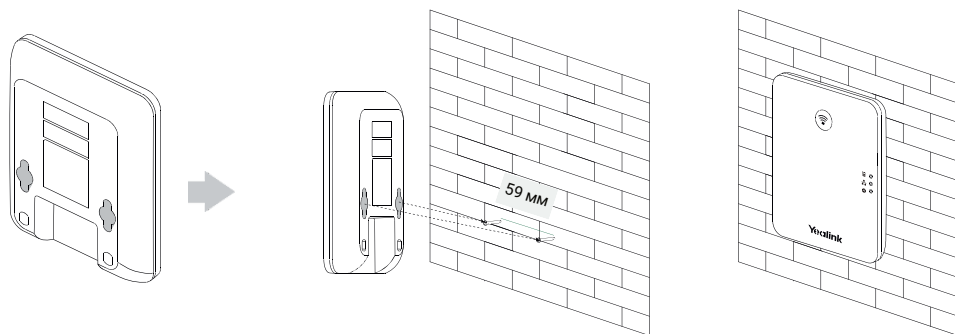

Примечания

Гарантия

- Гарантия распространяется на само устройство и действительна в случае использования в соответствии с данным руководством.
- Гарантия недействительна при нарушении правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за ущерб или убытки, проблемы с другими устройствами Yealink, претензии со стороны третьих лиц, финансовый ущерб и упущенную выгоду, возникшие в результате использования данного устройства.

Утилизация

Устройства Yealink нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Условия окружающей среды

- Рабочая температура: $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Рабочая влажность: $5 \sim 90\%$ без образования конденсата
- Температура хранения: $-30 \sim 70^{\circ}\text{C}$

Техника безопасности

Общие требования

- Перед установкой и использованием устройства внимательно прочитайте инструкции безопасности и следите за их соблюдением при эксплуатации.
- В процессе хранения, транспортировки и использования, пожалуйста, оберегайте устройство от попадания воды и любых жидкостей, воздействия влаги, экстремальных температур, пыли и грязи, а также избегайте падения устройства и ударов по нему.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с центром технического обслуживания.

Требования к окружающей среде

- Используйте и храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Во избежание возможного возгорания не размещайте устройство вблизи легко воспламеняющихся предметов и материалов, а также держите устройство вдали от источников тепла или открытого огня.
- Не используйте устройство во время грозы и отключите его от источника питания. Кроме того, отключите вилку питания и витую пару асимметричной цифровой абонентской линии (ADSL), чтобы избежать удара молнии.

Техника безопасности

Требования к эксплуатации

- Не позволяйте детям дошкольного и младшего школьного возраста использовать устройство без присмотра, а также играть с устройством или комплектующими.
- Используйте оригинальные комплектующие Yealink либо одобренные производителем.
- Используйте адаптер питания производства Yealink с защитой от превышения уровня тока.
- Включайте и отключайте устройство только сухими руками.
- Не проливайте внутрь или на поверхность устройства никакие жидкости, а также не используйте телефон поблизости от воды или в помещениях с повышенной влажностью.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от источника питания и выньте вилку из розетки.
- При появлении дыма, исходящего из устройства, запаха гари или необычных звуков немедленно обесточьте устройство и обратитесь в сервисный центр для ремонта.
- Не вставляйте в отверстия устройства какие-либо посторонние предметы, которые не являются компонентами устройства или компонентами вспомогательного устройства.
- При подключении кабелей сначала подключите кабель с заземлением, а затем вставьте подсоединяемый разъем подключаемого устройства напрямую. Не отсоединяйте заземляющий кабель, пока не отсоедините все остальные кабели.

Требования к очистке

- Перед очисткой устройства отключите его от источника питания.
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань или антистатические салфетки.

Устранение неполадок

Телефон не включается

При использовании подключения по PoE:

- убедитесь, что используемый коммутатор соответствует стандарту IEEE 802.3af;
- убедитесь в исправности коммутатора;
- поменяйте патчкорд.

При использовании адаптера питания:

- подключите адаптер питания к другой розетке.

Температура окружающей среды не соответствует диапазону рабочей температуры окружающей среды

- Используйте устройство только в рамках допустимого диапазона температур.
- Если температура выходит за этот диапазон, немедленно отключите устройство от питания.

Периферийное устройство, подключенное к телефону, работает некорректно

- Проверьте схему подключения, после чего попробуйте подключить устройство заново.

Загрязнение разъема (в разъем попала пыль, грязь и т. п.)

- Проведите чистку разъема (например, зубочисткой или иголкой). Действуйте аккуратно, стараясь не повредить разъем.

Конфиденциальность и безопасность

Программное обеспечение

Программное обеспечение Yealink содержит исходный код, на который распространяется лицензия GNU General Public License (GPL). Данная лицензия предоставляет пользователю право копировать, модифицировать и распространять программное обеспечение при условии, что пользователи всех производных программ получат вышеперечисленные права.

Конфиденциальность

Yealink использует механизм защиты данных, который предоставляет пользователю возможность решать, какие личные данные будут предоставлены Yealink для дальнейшей обработки.

Техническая поддержка

Для получения дополнительной информации об устройстве, а также для загрузки последней версии ПО посетите сайт www.ipmatika.com.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.

Дополнительные сведения

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO.1 LING-XIA NORTH ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361009
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№1, Линг-Шиа Норс Родд, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361009

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143440, Московская обл.,
Красногорский р-н, п/о Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.com

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера. Например:
1901SN00001 - первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления.
XXXXX1901XXXXXXX - шестое и седьмое число определяет год (19), восьмое и девятое — месяц (01).