Руководство по эксплуатации
CleverMic SP34

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его в надежном месте перед использованием изделия

Информация об устройстве

CleverMic SP34 - это микрофонный массив для конференций с 360-градусным шумоподавлением, разработанный специально для корпоративных конференц-залов. Это интеллектуальный микрофонный массив для конференций, сочетающий в себе функции сбора звука, усиления звука, подавление эха. Спикерфон использует 12-элементный всенаправленный микрофонный массив и обеспечивает всенаправленный захват речи с радиусом 5 метров, интеллектуальное шумоподавление, эхоподавление с помощью современных аудиоалгоритмов. Устройство решает такие проблемы конференц-связи, как нечеткие удаленные звонки и шумная обстановка. Встроенные динамики позволяют пользователям четко слышать и поддерживать эффективную связь. Благодаря поддержке технологии каскадного подключения 5 устройств, этот продукт обеспечивает более широкий радиус захвата звука и может быть использован в больших конференц-залах.

Сценарии использования: Конференц-залы различных размеров.

Информация об устройстве

Комплектация

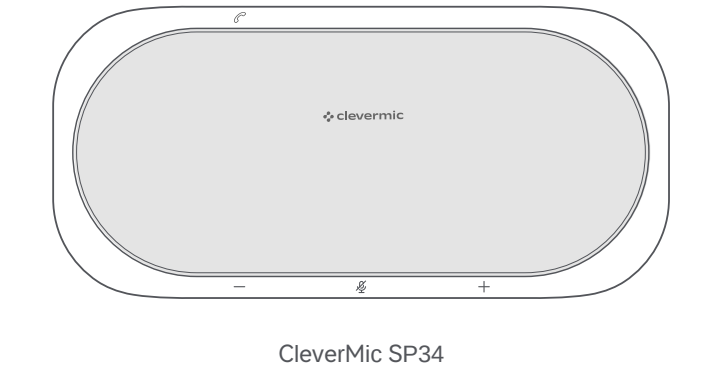
CleverMic SP34

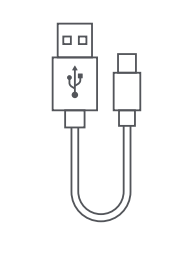
Кабель USB

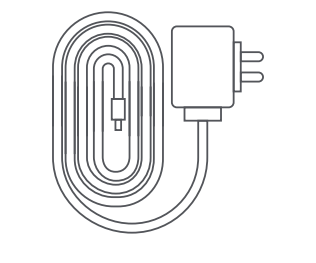
Адаптер питания

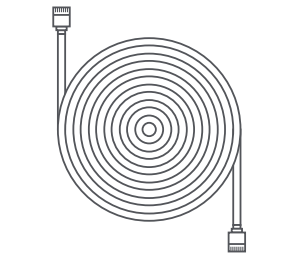
Кабель Ethernet

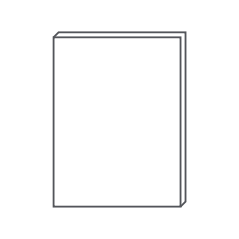
Инструкция

Информация об устройстве

Инструкция по использованию кнопок и индикатора

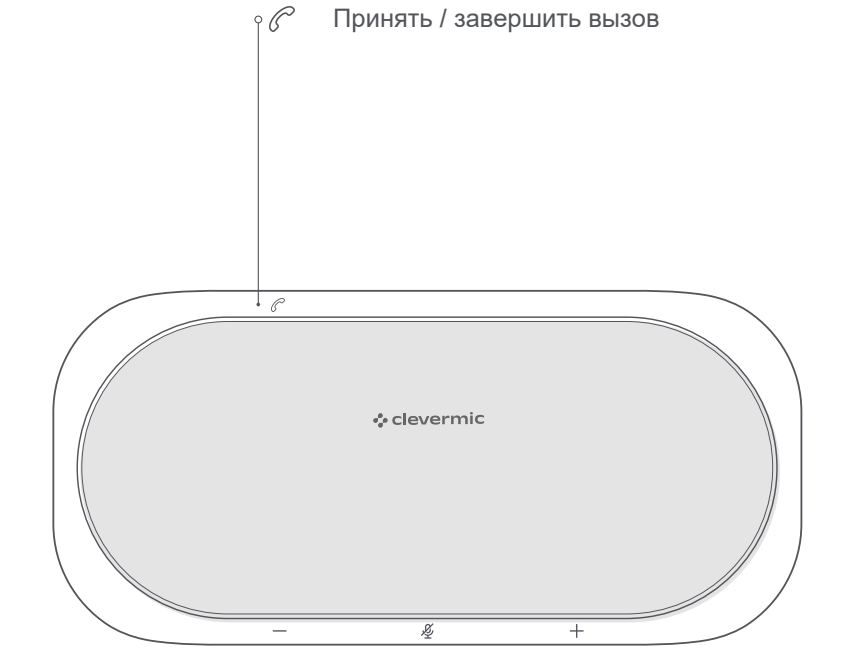

Информация об устройстве

Инструкция по использованию кнопок и индикатора

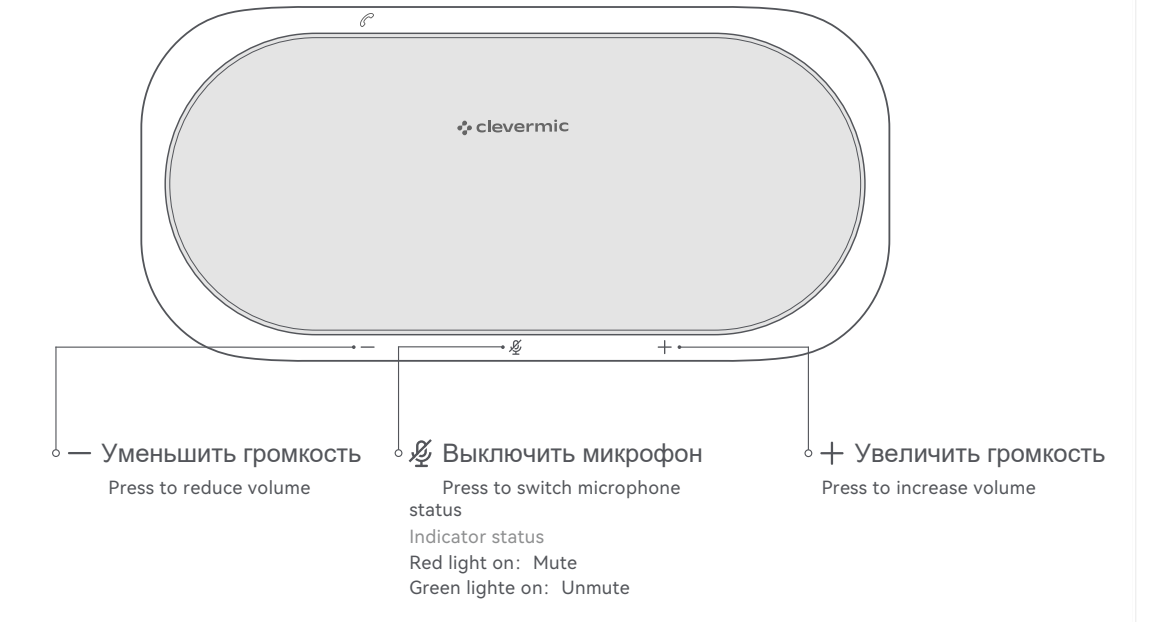

Информация об устройстве

Инструкция по использованию цветового индикатора

Статус	Статус индикатора
Включение	Становится зеленым
Режим ожидания	Мигает зеленым
Включен звук	Постоянно зеленый
Выключен звук	Постоянно красный
Режим сна	Индикатор не горит
Обновление прошивки	Мигает голубым

Информация об устройстве

Инструкция по использованию интерфейса

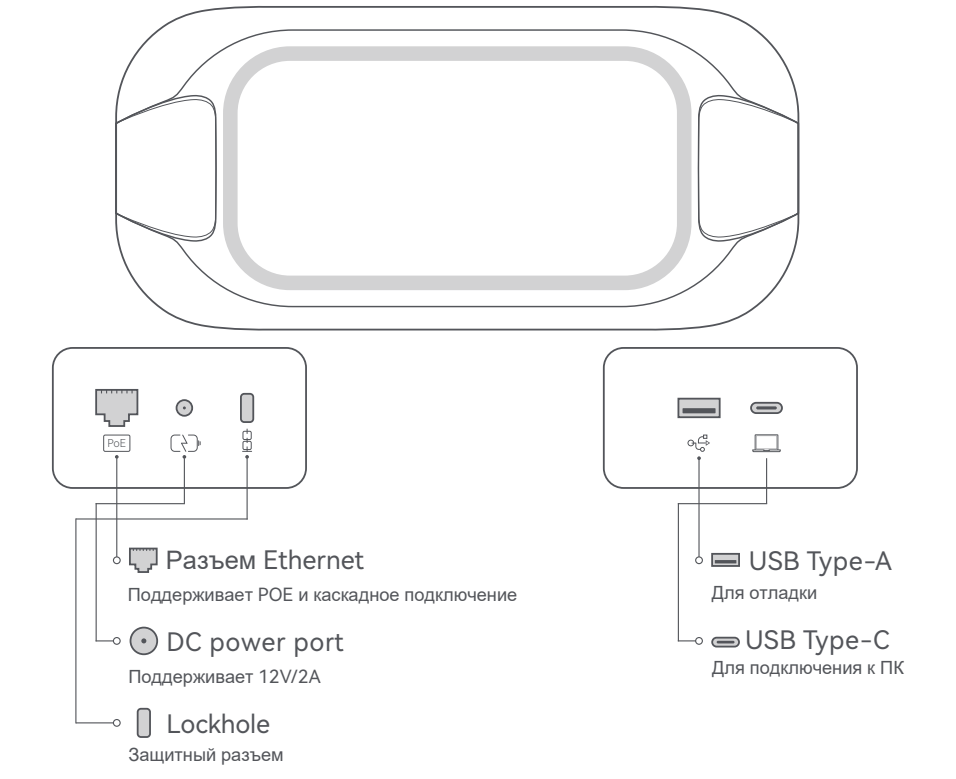

Инструкция по применению

1.Подключение устройства

* USB-подключение

Включите устройство в сеть и подключите его к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля. Звуковой сигнал означает что соединение прошло успешно.

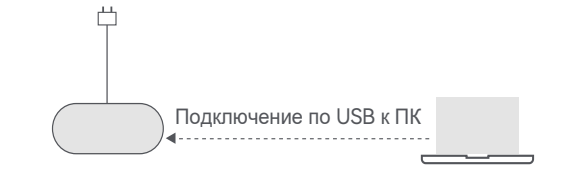

Примечание: Это устройство не поддерживает прямое подключение к телефону с помощью кабеля для передачи данных OTG.

Инструкция по применению

2.Каскадное подключение устройств

* Каскадное подключение (через кабель Ethernet)

1) Применяется для каскадного использования двух устройств M12.
2) Включите и запустите первое устройство с помощью адаптера питания.
3) Первое устройство переходит в режим ожидания, и индикатор показывает зеленый статус дыхания.
4) Включите второе устройство с помощью адаптера питания, а затем подключите его к первому устройству с помощью кабеля Ethernet категории 6.
5) После успешного каскадного подключения, устройства переходят в режим ожидания, а индикатор мигает зеленым.

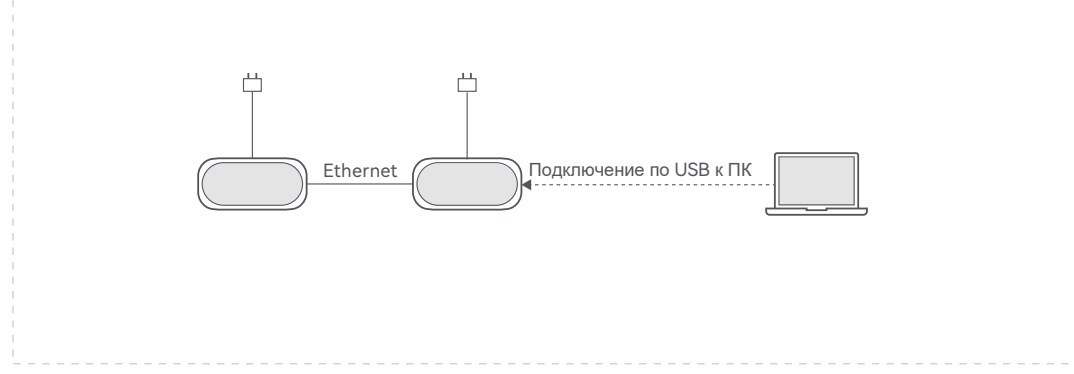

Схема каскадного подключения по кабелю Ethernet

Инструкция по применению

2.Каскадное подключение устройств

* Каскадное подключение через POE-коммутатор

1) Применяется для каскадного использования от 2 до 5 устройств M12
2) Первое устройство подключается к коммутатору POE с помощью кабеля Ethernet категории 6 (входит в комплект поставки), включается и активируется.
3) Следующее устройство также подключается к коммутатору POE с помощью кабеля категории 6 (входит в комплект поставки), включается и активируется.
4) После успешного подключения, устройства переходят в режим ожидания, а индикатор мигает зеленым светом.
5) Повторите шаг 4 для каскадного подключения до 5 устройств.

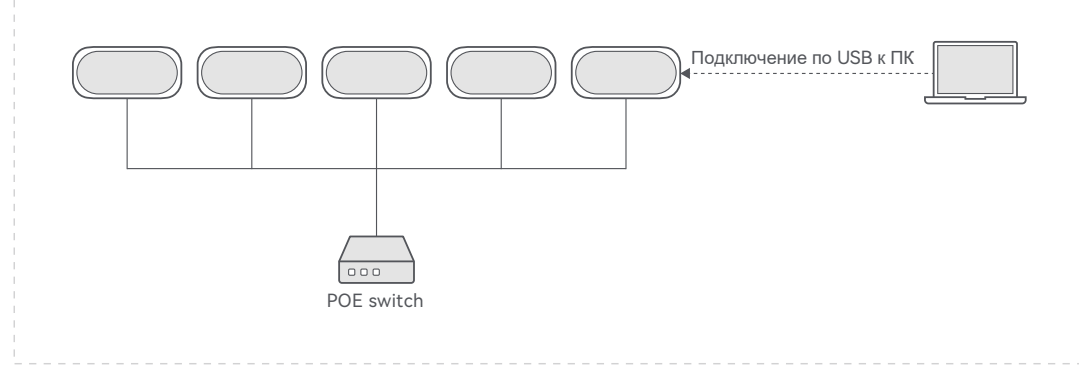

Схема каскадного подключения через POE-коммутатор

Инструкция по применению

2.Каскадное подключение устройств

* Устройства Ведущее/Ведомое

1) Компьютер подключается к любому устройству через USB, подключенное устройство является «ведущим устройством», а другие каскадированные устройства - «ведомыми устройствами».
2) Состояние устройств «ведущего устройства» и «ведомых устройств» синхронизируется, также синхронизируются нажатия кнопок и световые индикаторы.

Примечание: Устройство, которое первым завершает USB-соединение, является ведущим устройством.

Спецификация

Название продукта	Спикерфон CleverMic SP34
Модель	CleverMic SP34
Габариты	250mm*119mm*39mm
Bluetooth	Bluetooth V5.1
Микрофон	12 всенаправленных аналоговых микрофонов
Радиус захвата	5 метров
Динамики	8W*2
Каскадное подключение	POE Ethernet-кабель
Ограничения	От 2 до 5 устройств
Питание	12V ⎓2A
Поддержка POE	Стандарт IEEE 802.3at

Оборудование постоянно совершенствуется, поэтому его характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Послепродажное обслуживание

На этот продукт распространяется гарантия один год со дня отгрузки.

Условия обслуживания по годовой гарантии.

Гарантийное обслуживание (ремонт) в соответствии с настоящей гарантией включают в себя бесплатное устранение недостатков производственного происхождения, возникших (обнаруженных) в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- детали, узлы и механизмы товара, вышедшие из строя в результате их естественного износа в процессе эксплуатации товара.
- расходные материалы и элементы, обладающие ограниченным сроком использования (детали отделки, элементы питания, лампы, и т.п.);
- на адаптеры (в том числе блоки питания), кабели, антенны, микрофонные капсюли, ветрозащитные и головные гарнитуры для микрофонов и прочие аксессуары;
- программное обеспечение и иную информацию, находившуюся на электронных и других носителях товара.
- громкоговорители (динамики), капсюли, высокочастотные драйверы, элементы акустических систем и усилителей, вышедшие из строя в результате эксплуатации на максимальных (пиковых) режимах со следами обгорания, перегрева, оплавления, деформации или разрушения.
- периодическое обслуживание или чистку товара, в том числе модификацию (модернизацию) систем товара и программного обеспечения, его ремонт или замену частей в связи с их моральным или физическим износом.

Гарантия на аксессуары
Подарки и аксессуары не имеют права на послепродажное обслуживание.

Гарантийный талон

Производитель	
Код S/N устройства	
Адрес получения	
Причина возврата/ремонта	
Имя пользователя	
Контактная информация	