

Станционные оптические терминалы

LTP-8X

LTP-4X

Руководство по упрощенной настройке (EasyMode)

СОДЕРЖАНИЕ

1	Требования к программному и аппаратному обеспечению	3
2	Установка и подключение устройства	3
3	Подключение к терминалу	3
3.1	Подключение с помощью консольного кабеля	3
3.2	Подключение с помощью Telnet/SSH	7
4	Модель предоставления услуг в EasyMode.....	8
5	Включение и конфигурация EasyMode	9
5.1	Конфигурация по умолчанию	9
5.2	Настраиваемая конфигурация.....	9
5.2.1	Конфигурация VLAN	10
5.2.2	Конфигурация management интерфейса LTP	10
5.2.3	Конфигурация ONT	11
5.2.4	Конфигурация DHCP Relay Agent (option 82)	12
5.3	Сохранение конфигурации	13
6	Добавление новых ONT.....	13
7	Конфигурация телефонии на ONT	15
8	Использование предустановленной конфигурации ONT без использования Easy Mode.....	16

РЕЖИМ УПРОЩЕННОЙ НАСТРОЙКИ LTP-X (EASYMODE)

Режим упрощенной настройки (EasyMode) – это функциональность оптических терминалов LTP, предназначенная для быстрого развертывания GPON сети в рамках реализованной в ней сервисной модели. EasyMode позволяет операторам, ранее не знакомым с оборудованием GPON, в кратчайшие сроки настроить Triple-Play услуги.

EasyMode может служить для следующих целей:

- Знакомство с технологией GPON и оборудованием Eltex;
- Быстрое проведение тестирования основных возможностей оборудования;
- Использование автоматического конфигурирования оборудования при эксплуатации сети.

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Режим упрощенной настройки поддерживается аппаратными ревизиями В и С и абонентскими терминалами NTU. Для работы в режиме упрощенной настройки необходимы версии программного обеспечения не ниже:

Для LTP-8X(4X)	3.26.1
Для NTU-1	3.24.0
Для NTU-2W	3.25.1
Для NTU-2V(C), NTU-RG-1402G-W	3.25.2
Для NTU-RG-1421(31)G-Wac	3.28.1

2 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для знакомства с аппаратной частью устройства, методикой установки и подключения, обратитесь к «Руководству по эксплуатации» LTP, которое вы можете найти по ссылке <http://eltex.nsk.ru/catalog/pon/>. Интересующая Вас информация описана в главах 4 – 7.

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕРМИНАЛУ

Подключение к LTP возможно либо с помощью консольного кабеля, либо Ethernet кабелем к GE порту.

3.1 Подключение с помощью консольного кабеля

Для LTP ревизии В используется кабель RS-232 DB9(F) – DB9(F), который входит в комплект поставки. Порт расположен в левой части передней панели, как показано на рисунке 3.1.

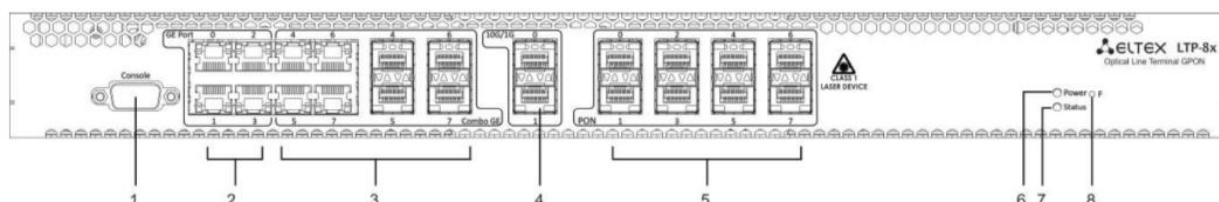


Рисунок 3.1 Передняя панель LTP ревизии В

Для LTP ревизии С используется кабель RS-232 RJ-45 – DB9(F), который входит в комплект поставки. Порт расположен в левой части передней панели, как показано на рисунке 3.2.

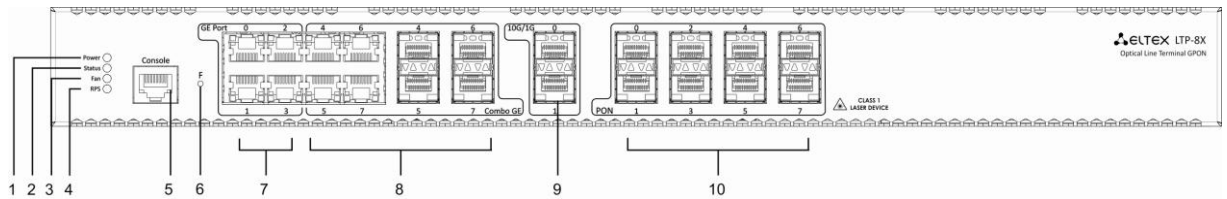


Рисунок 3.2 Передняя панель LTP ревизии C

Таблица 3.1 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели LTP rev.B

№	Элемент панели передней		Описание
1	Console		порт RS-232 для локального управления устройством
2	GE Port 0..3		4 разъема RJ-45 10/100/1000 Base-T Gigabit uplink интерфейса для выхода в IP-сеть (для LTP-8X)
3	Combo GE	0..3	4 шасси для установки SFP модулей 1000 Base-X uplink интерфейса для выхода в IP-сеть (для LTP-4X)
			4 разъема RJ-45 10/100/1000 Base-T Gigabit uplink интерфейса а для выхода в IP-сеть (для LTP-4X)
		4..7	4 шасси для установки SFP модулей 1000 Base-X uplink интерфейса для выхода в IP-сеть (для LTP-8X)
			4 разъема RJ-45 10/100/1000 Base-T Gigabit uplink интерфейса для выхода в IP-сеть (для LTP-8X)
4	10G/1G 0..1		2 шасси для установки SFP модулей 10GBase/1000 Base-X uplink интерфейса для выхода в IP-сеть
5	PON		4 шасси для установки SFP модулей xPON 2,5 G (для LTP-4X)
			8 шасси для установки SFP модулей xPON 2,5 G (для LTP-8X)
6	Power		индикатор питания устройства
7	Status		индикатор работы устройства
8	F		Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none">при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с. происходит перезагрузка устройства;при нажатии на кнопку длительностью более 10 с происходит сброс устройства до заводской конфигурации.

В таблице 3.2 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели устройства LTP rev.C

Таблица 3.2 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления на передней панели устройств LTP rev.C

№	Элемент панели передней		Описание
1	Power		индикатор питания устройства
2	Status		индикатор работы устройства
3	Fan		индикатор работы вентиляторов
4	RPS		индикатор резервного электропитания
5	Console		Консольный порт для локального управления устройством. Распиновка разъема следующая: 1 не используется 2 не используется 3 RX 4 GND 5 GND 6 TX 7 не используется 8 не используется 9 не используется
6	F		Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: — при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с. происходит перезагрузка устройства; — при нажатии на кнопку длительностью более 10 с происходит сброс устройства до заводской конфигурации
7	GE Port 0..3		4 разъема RJ-45 10/100/1000 Base-T Gigabit uplink интерфейса для выхода в IP-сеть (для LTP-8X)
8	Combo GE	0..3	4 шасси для установки SFP модулей 1000 Base-X uplink интерфейса для выхода в IP-сеть (для LTP-4X)
			4 разъема RJ-45 10/100/1000 Base-T Gigabit uplink интерфейса для выхода в IP-сеть (для LTP-4X)
		4..7	4 шасси для установки SFP модулей 1000 Base-X uplink интерфейса для выхода в IP-сеть (для LTP-8X)
			4 разъема RJ-45 10/100/1000 Base-T Gigabit uplink интерфейса для выхода в IP-сеть (для LTP-8X)
9	10G/1G 0..1		2 шасси для установки SFP модулей 10GBase/1000 Base-X uplink интерфейса для выхода в IP-сеть
10	PON		4 шасси для установки SFP модулей xPON 2,5 G (для LTP-4X)
			8 шасси для установки SFP модулей xPON 2,5 G (для LTP-8X)

Подключите кабель и настройте следующие параметры подключения:

Скорость	115200
Биты данных	8
Четность	нет
Стоповые биты	1
Управление потоком	отсутствует

Для программы SecureCRT настройки будут выглядеть как на рисунке 3.3.

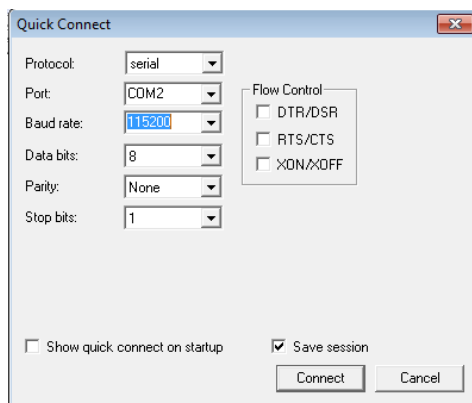


Рисунок 3.3 Настройки подключения SecureCRT

В случае успешного подключения Вы увидите приглашение к вводу:

```
*****
*   Optical line terminal LTP_4X_REVB   *
*****
LTP-4X login:
```

Логин и пароль по умолчанию: **admin/password**.

3.2 Подключение с помощью Telnet/SSH

Подключите Ethernet-кабель в любой из GE/ComboGE портов. По умолчанию IP адрес интерфейса управления LTP **192.168.1.2/24**. Настройте на своем компьютере адрес **192.168.1.1** и маску подсети **255.255.255.0** как показано на рисунке 3.4.

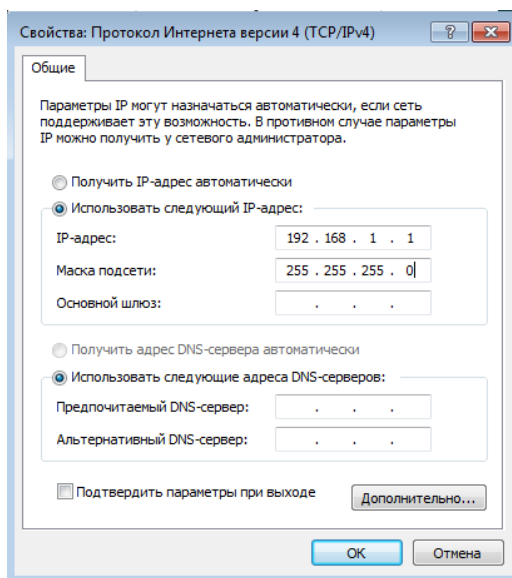


Рисунок 3.4 Настройка IP адреса

Подключитесь с помощью telnet или ssh к 192.168.1.2 и вы увидите приглашение к вводу.

```
*****
* Optical line terminal LTP_4X_REVB *
*****
LTP-4X login:
```

Логин и пароль по умолчанию: **admin/password**.

4 МОДЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В EASYMODE

Режим упрощенной настройки включает в себя подготовленную конфигурацию для сети, схему которой Вы можете найти на рисунке 4.1.

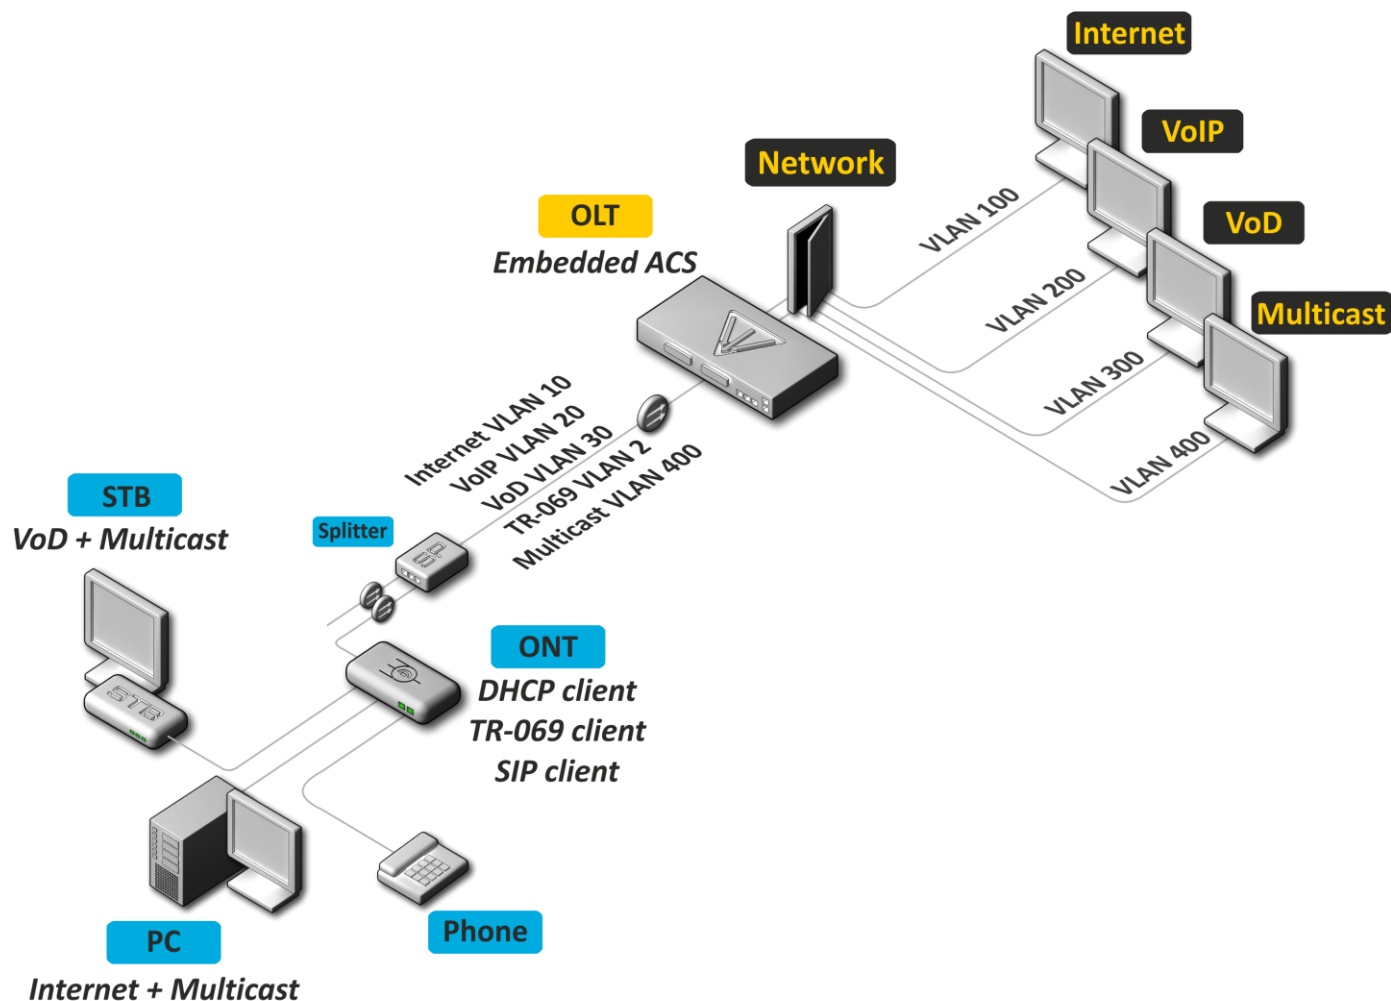


Рисунок 4.1 Схема реализуемой в EasyMode сети

Сервисная модель данной сети:

- Услуга Интернет по технологии IPoE. Возможно добавление в DHCP пакеты указанной Вами опции 82.
- Модель vlan-на-сервис. Абоненты одной услуги находятся в одном vlan.
- Изоляция пользователей. Между абонентами отсутствует связность на канальном уровне.
- Выделенный multicast vlan. Unicast сервисы IPTV (Video-On-Demand, VoD) разнесены от multicast трафика.
- Multicast трафик доступен для всех портов абонентского терминала.

5 ВКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ EASYMODE

Внимание! Включение EasyMode приведет к потере текущей конфигурации. Сохраните её, если она может потребоваться вам в дальнейшем.

EasyMode может быть использован со значениями по умолчанию, либо с заданными Вами.

5.1 Конфигурация по умолчанию

Параметры, которые будут применены по умолчанию:

IP адрес для управления LTP	192.168.1.2
Маска подсети	255.255.255.0
Vlan управления	1
Gateway в сети управления	отсутствует
ACS Vlan (встроенный сервер TR-069)	2
Internet Vlan	100
VoIP Vlan	200
VoD Vlan	300
Multicast Vlan	400
Option82 Circuit-Id	отсутствует
Option82 Remote-Id	отсутствует

Для включения EasyMode со значениями по умолчанию нужно выполнить команду *easy-mode*. После этого будет отображено предупреждение о том, что текущая конфигурация устройства будет потеряна. Пожалуйста, убедитесь, что Ваши настройки доступа к устройству совпадают с теми, что будут применены, либо у Вас есть подключение с помощью консольного кабеля.

```
LTP-4X# easy-mode
Enabling easy-mode will delete current configuration. Are you sure? (y/n) y
Configured easy-mode...
Easy mode enable successfully
LTP-4X#
```

После этого можете переходить к пунктам 5.3 и 6 данного руководства.

5.2 Настраиваемая конфигурация

Вы можете изменить настройки интерфейса управления LTP, сервисные Vlan и параметры DHCP опции 82 используя Wizard. Кроме того, вы можете быстро добавить уже подключенные абонентские терминалы и после завершения конфигурирования получить готовую к работе сеть.

Для начала работы с Wizard нужно выполнить команду *easy-mode wizard*. После этого будет отображено предупреждение о том, что текущая конфигурация устройства будет потеряна.

```
LTP-4X# easy-mode wizard
Enabling easy-mode will delete current configuration. Are you sure? (y/n) y
Customizeeasy-mode configuration:

< ... >
```

5.2.1 Конфигурация VLAN

Укажите vlan, которые вы хотите использовать для работы сервисов. Данные vlan будут автоматически прописаны тэгированными на все ethernet порты, за исключением vlan для встроенного ACS сервера.

Если Вас устраивают все значения по умолчанию, Вы можете отказаться от изменения, ответив *N* на приглашение к изменению. Если Вас устраивает значение по умолчанию для одного сервиса, можете пропустить ввод, просто нажав Enter.

В качестве примера изменим vlan следующим образом:

ACS Vlan	2 (без изменения)
Internet Vlan	1001
VoIP Vlan	1002
VoD Vlan	1003
Multicast Vlan	3

```
Current VLAN configuration:
ACS VLAN ID: 2
Internet VLAN ID: 100
VoIP VLAN ID: 200
VoD VLAN ID: 300
Multicast VLAN ID: 400
Do you want to change VLAN configuration? (y/N): y
  Enter ACS service VLAN ID (leave blank for default) [2]:
  Enter Internet service VLAN ID (leave blank for default) [100]: 1001
  Enter VoIP service VLAN ID (leave blank for default) [200]: 1002
  Enter VoD service VLAN ID (leave blank for default) [300]: 1003
  Enter Multicast VLAN ID (leave blank for default) [400]: 3
```

5.2.2 Конфигурация management интерфейса LTP

В следующем разделе Вы можете изменить настройки доступа к LTP. Если значения по умолчанию вас устраивают, ответьте *N* на приглашение к изменению. Если Вас устраивает значение по умолчанию для одного параметра, можете пропустить ввод, просто нажав Enter.

В качестве примера изменим настройки management следующим образом:

ACS Vlan	10.189.55.19
Internet Vlan	255.255.255.0
VoIP Vlan	10.189.55.254
VoD Vlan	189

```
Current management settings:
IP: 192.168.1.2
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 0.0.0.0
Management VLAN ID: 1
Do you want to change management configuration?
Attention, it may cause disconnection from remote sessions! (y/N): y
```

Enter management IP (leave blank for default) [192.168.1.2]: 10.189.55.19
 Enter management mask (leave blank for default) [255.255.255.0]:
 Enter management gateway (leave blank for default) [0.0.0.0]: 10.189.55.254
 Enter management VLAN ID (leave blank for default) [1]: 189

Внимание! Недопустимо использование одного vlan для управления устройством и для встроенного ACS сервера. При попытке такой настройки отобразится предупреждение:

Error: ACS VLAN intersects with management VLAN. Tryagain.

В этом случае вам необходимо выбрать другой номер vlan.

Внимание! Недопустимо использование одной IP подсети для управления устройством и для встроенного ACS сервера. Встроенный ACS использует адрес **192.168.200.1/21**. При попытке такой настройки отобразится предупреждение:

Error: ACS network intersects with management network. Tryagain.

В этом случае вам необходимо выбрать другую IP подсеть.

5.2.3 Конфигурация ONT

С помощью Wizard вы можете сразу сконфигурировать ONT, подключенные к LTP. Для этого вам потребуется список их серийных номеров и номера GPON портов, к которым они подключены. Абонентские терминалы NTU-1 работают только в режиме Bridge и настраиваются только по протоколу OMCI, поэтому они указываются отдельно. Если ONT не подключены или Вы не хотите их настраивать, ответьте *N* на приглашение к изменению. Вы сможете добавить их позднее, инструкции по добавлению Вы найдете ниже в пункте 6. Для завершения ввода оставьте текущую строку пустой и нажмите Enter.

В качестве примера добавим следующие ONT:

GPON порт	Тип ONT	PON Serial
0	NTU-1	454C545862000001
	NTU-RG 1421 GWac	454C545866000002
2	NTU-2V	454C54585F000003
	NTU-2V	454C54585F000004

Do you want to setup ONT?
 For this item, you need to specify the type of your ONT (y/N): y
 Please enter gpon-port where ONT is connected (leave blank to finish): 0
 Type of your ONT is NTU-1? (y/N): y
 Enter ONT serial number to add in configuration in format
 454C5458XXXXXXXX or ELTXXXXXXXXX:
 ONT serial number (leave blank to finish): 454C545862000001
 ONT serial number (leave blank to finish):

 Do you have non-NTU-1 ONT? (y/N): y
 Enter ONT serial number to add in configuration in format
 454C5458XXXXXXXX or ELTXXXXXXXXX:

```

ONT serial number (leave blank to finish): 454C545866000002
ONT serial number (leave blank to finish):
Please enter gpon-port where ONT is connected (leave blank to finish): 2
Type of your ONT is NTU-1? (y/N):

Do you have non-NTU-1 ONT? (y/N): y
Enter ONT serial number to add in configuration in format
454C5458XXXXXXX or ELTXXXXXXX:
ONT serial number (leave blank to finish): 454C54585F000003
ONT serial number (leave blank to finish): 454C54585F000004
ONT serial number (leave blank to finish):
Please enter gpon-port where ONT is connected (leave blank to finish):

```

5.2.4 Конфигурация DHCP Relay Agent (option 82)

Последний пункт настройки – конфигурация DHCP опции 82 для подстановки в пакеты от абонентов. По умолчанию подстановка опции отключена. Если на Вашей сети не используется опция 82, вы можете пропустить ее настройку, ответив *N* на приглашение к изменению.

При включении подстановки опции по умолчанию используются следующие значения подопций Circuit-Id и Remote-Id:

```

Circuit-Id          %HOSTNAME%-%PONSERIAL%-%VLAN0%
Remote-Id           -

```

При конфигурировании значения опций используются лексемы, на место которых будут подставлены соответствующие значения. Остальной текст будет оставлен неизменным.

Используемые лексемы:

%HOSTNAME%	Имя терминала LTP
%MNGIP%	IP адрес управления
%GPON-PORT%	Номер GPON порта ONT
%ONTID%	Номер ONT на GPON порту
%PONSERIAL%	Серийный номер ONT
%GEMID%	Номер GEM порта
%VLAN0%	Внешний (либо единственный) Vlan
%VLAN1%	Внутренний (либо единственный) Vlan
%MAC%	MAC адрес
%OPT60%	Опция 60 из оригинального пакета
%OPT82_CID%	Circuit-Id опции 82 из оригинального пакета
%OPT82_RID%	Remote-Id опции 82 из оригинального пакета
%DESCR%	Описание ONT из конфигурации

Если значения подопций Circuit-Id и Remote-Id по умолчанию Вас устраивают, откажитесь от внесения изменений, ответив *N* на приглашение к изменению.

В качестве примера допустим, что IP адрес LTP 10.189.55.19, ONT подключена к 1 GPON порту с ID 15. Зададим настройки таким образом, чтобы получить следующие значения:

```

Circuit-Id          1-15
Remote-Id           10.189.55.19

```

```
Do you want to use option 82? (y/N): y
Current configuration dhcp-ra overwrite-option 82:
Circuit id: %HOSTNAME%-%PONSERIAL%-%VLAN0%
Remote id: -
Do you want to setup Option 82 format?
(answer No for default option) (y/N): y
Enter Circuit ID (leave blank for empty option): %GPON-PORT%-%ONTID%
Enter Remote ID (leave blank for empty option): %MNGIP%
```

5.3 Сохранение конфигурации

После применения новой конфигурации Вы увидите сообщение:

```
Configured easy-mode...
Easy mode enable successfully
```

Сохраните изменения конфигурации, выполнив команду *save*. После этого конфигурация будет сохранена в энергонезависимой памяти.

```
LTP-4X# save
.....
Configuration successfully saved to file
```

6 ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ ONT

В режиме упрощенной настройки необходимая конфигурация ONT применяется автоматически при назначении соответствующего шаблона. Эти шаблоны были созданы при включении EasyMode. Для NTU-1, которые управляются только по протоколу OMCI, используется шаблон *easy-ONT*. Для всех остальных ONT используется шаблон *easy-RG*.

После включения и настройки EasyMode для добавления в конфигурацию новых подключенных ONT вам необходимо:

1. Узнать серийные номера ONT, их типы и номера GPON портов, к которым они подключены. Если в процессе настройки Вы хотите сразу активировать подключенные абонентские терминалы, Вам потребуется список их серийных номеров и GPON портов, к которым они подключены. Вы можете получить список всех неактивированных ONT с помощью команды *show interface ont 0-7 unactivated* (для LTP-4X используйте *show interface ont 0-3 unactivated*).

```
LTP-4X# show interface ont 0-3 unactivated

GPON-port 0 has no unactivatedONTs
GPON-port 1 has no unactivatedONTs
-----
GPON-port 2 ONT unactivated list
-----

##      Serial ONT ID GPON-port  Status  ...
1 454C545862000100  n/a    2  UNACTIVATED  ...
```

2 454C545866000101 n/a 2 UNACTIVATED ...		
GPON-port 3 has no unactivatedONTs		
GPON порт	Тип ONT	PON Serial
2	NTU-1	454C545862000100
	NTU-RG 1421 GWac	454C545866000101

2. Определить свободные ONT ID для данного GPON порта. Для этого выполнить команду *show interface ont 2 unconfigured*.

```
LTP-4X# show interface ont 2 unconfigured

GPON-port 2 ONT unconfigured list: 2-127
Total ONT count: 126
LTP-4X#
```

3. Перейти в режим конфигурирования. Для этого выполнить команду *configure terminal*.

```
LTP-4X# configure terminal
LTP-4X(config)#
```

4. Выбрать один из свободных ONT ID и перейти в режим конфигурации ONT. Для этого выполнить команду *interface ont2/2*.

```
LTP-4X(config)# interface ont 2/2
LTP-4X(config)(if-ont-2/2)#
```

5. Указать серийный номер настраиваемой ONT и используемый для нее шаблон: *easy-ONT* для NTU-1 и *easy-RG* для всех остальных. Затем выйти из режима конфигурации ONT.

```
LTP-4X(config)(if-ont-2/2)# serial 454C545862000100
LTP-4X(config)(if-ont-2/2)# template easy-ONT
LTP-4X(config)(if-ont-2/2)# exit
LTP-4X(config)#
```

6. Повторить шаги 4-5 для всех оставшихся ONT.

```
LTP-4X(config)# interface ont 2/3
LTP-4X(config)(if-ont-2/3)# serial 454C545866000101
LTP-4X(config)(if-ont-2/3)# template easy-RG
LTP-4X(config)(if-ont-2/3)# exit
```

7. Выйти из режима конфигурирования, применить внесенные изменения командой *commit* и сохранить их в энергонезависимой памяти командой *save*.

```
LTP-4X(config)# exit
LTP-4X# commit
Changes successfully committed (2 chunks)
LTP-4X# save
.....
Configuration successfully saved to file
LTP-4X#
```

Внимание! После применения конфигурации абонентские терминалы перезагрузятся с новой конфигурацией. Старая конфигурация будет утеряна.

7 КОНФИГУРАЦИЯ ТЕЛЕФОНИИ НА ONT

Рассмотрим конфигурирование RG параметров ONT с помощью внутреннего ACS на примере настроек телефонии. Для более подробной информации о работе с ACS обратитесь к «Руководству по эксплуатации» Eltex ACS, которое вы можете найти по ссылке <http://eltex.nsk.ru/catalog/eltex-acs.php>.

Настроим для ONT 454C545866000101 номер 101 с паролем *secret* на SIP сервере *sip.test.pon*. Для этого нужно выполнить следующие действия.

1. Перейти в режим работы со встроенным ACS сервером командой *acs*.

```
LTP-4X# acs
(ac)
```

2. Перейти в режим настройки ONT и выбрать нужную ONT по серийному номеру с помощью команд *ont* и *ont 454C545866000101*.

```
(acs)ont
(ac-ont)ont 454C545866000101
(ac-ont-sn='454C545866000101')
```

3. Задать приватные параметры для включения телефонной линии, адреса SIP сервера, номера и пароля:

```
(ac-ont-sn='454C545866000101')set private sip_proxysip.test.pon
Host property has been updated:
'InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.SIP.UserAgentDomain' = 'sip.test.pon'
Host property has been updated:
'InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.SIP.RegistrarServer' = 'sip.test.pon'
Host property has been updated:
'InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.SIP.ProxyServer' = 'sip.test.pon'
Host property has been updated:
'InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.SIP.OutboundProxy' = 'sip.test.pon'
Ok
(ac-ont-sn='454C545866000101')set private voice1_enable TRUE
Host property has been updated:
'InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line.1.Enable' = 'TRUE'
Ok
(ac-ont-sn='454C545866000101')set private voice1_number 101
Host property has been updated:
'InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line.1.SIP.AuthUserName' = '101'
Host property has been updated:
'InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line.1.DirectoryNumber' = '101'
Host property has been updated:
'InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line.1.CallingFeatures.CallerIDName' =
'101'
Host property has been updated:
'InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line.1.SIP.URI' = '101'
```

```
Ok
(acs-ont-sn='454C545866000101')set private voice1_password secret
Host property has been updated:
'InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line.1.SIP.AuthPassword' = 'secret'
Ok
```

4. Применить изменения командой *commit* и реконфигурировать ONT с помощью команды *reconfigure*.

```
(acs-ont-sn='454C545866000101')commit
(acs-ont-sn='454C545866000101')reconfigure
Ok
(acs-ont-sn='454C545866000101')
```

5. Выйти из режима работы с ACS командой *exit*.

```
(acs-ont-sn='454C545866000101')exit
(acs-ont)exit
(acs)exit
LTP-4X#
```

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ ONT БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ EASY MODE

В случае, если Вас не устраивает предлагаемая EasyMode сервисная модель, вы можете использовать только предустановленную конфигурацию ONT, настроив LTP самостоятельно согласно Вашим потребностям.

Предустановленная конфигурация включает в себя:

- Сервис Internet

IPoE интерфейс в u-vlan 10 с DHCP клиентом и IGMP проху. С LAN стороны: порты 1 и 2 для ONT с 4 портами (NTU-RG), либо порт 1 для ONT с 2 портами (NTU-2V(C), NTU-2W). Данный интерфейс будет являться маршрутом по умолчанию для подключенных к LAN портам клиентов. Upstream IGMP report'ы так же будут отправляться в этом vlan. Для отправки их в multicast vlan используйте *ip igmp proxy* на LTP.

- Сервис VoIP

IPoE интерфейс в u-vlan 20. С данного интерфейса работает встроенный SIP клиент.

- Сервис VoD

Bridge между u-vlan 30 и LAN портами 3, 4 для ONT с 4 портами (NTU-RG), либо портом 2 для ONT с 2 портами (NTU-2V(C), NTU-2W).

Для активации предустановленной конфигурации необходимо добавить в настройки ONT либо в используемый шаблон команду *easy-mode*.


```
LTP-4X# configure terminal
LTP-4X(config)# interface ont 2/2
LTP-4X(config)(if-ont-2/2)# easy-mode
LTP-4X(config)(if-ont-2/2)# exit
LTP-4X(config)# exit
LTP-4X# commit
Changes successfully committed (1 chunk)
```

После этого абонентский терминал перезагрузится с предустановленной конфигурацией. Текущая конфигурация будет утеряна.

Для отката конфигурации к заводским настройкам необходимо выполнить команду *no easy-mode* и после этого выполнить сброс к заводским настройкам командой *sendomci restore*.

```
-4X# configure terminal
LTP-4X(config)# interface ont 2/2
LTP-4X(config)(if-ont-2/2)# no easy-mode
LTP-4X(config)(if-ont-2/2)# exit
LTP-4X(config)# exit
LTP-4X# commit
Changes successfully committed (1 chunk)
LTP-4X# send omci restore interface ont 2/2
[ONT2/2] was successfully restored to default config and rebooted
```